

STEELMATE**JS16**
Jump Starter

- Pozorne si prečítajte návod a riadte sa pokynmi na obsluhu zariadenia.

Užívateľský Návod

➤ Stručný Prehľad




- 1 -


➤ Návod na obsluhu

1. Naštartovanie vozidla:


Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia na 3 sekundy pre zapnutie. Skontrolujte, že úroveň nabitia je aspoň 51%. Potom zapojte Jumpstarter nasledovne:

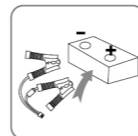


1. Pripojte červenú svorku k "+" pólu batérie vozidla, čiernu svorku k "-" pólu batérie

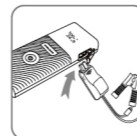


2. Pripojte konektor kábla so svorkami k štartovaciemu výstupu Jumpstartera

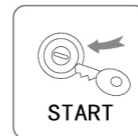

3. Naštartujte vozidlo

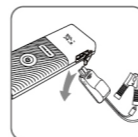

4. Odpojte konektor od štartovacieho výstupu Jumpstartera

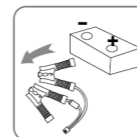

5. Odpojte červenú a čiernu svorku od batérie vozidla

- Niektoré modely vozidiel možno nenaštartujú na prvýkrát, pretože sú uvedené do ochranného režimu. V takom prípade stlačte štart tlačidlo vozidla po dobu max.10 sekúnd a prestaňte ak naštartuje.
- Ak Jumpstarter zistí nečinnosť po dobu viac ako 10 sekúnd, automaticky sa vypne.

- 2 -

Think safety think Steelmate

STEELMATE CO., LTD.

Steelmate Industrial Park, Heping Street, Dongfu Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, P.R. China 528425



PTI0115R/A

©Steelmate Co., Ltd. All rights reserved.

➤ Návod na obsluhu

2. Nabíjanie Jumstartera

Nabíjačku zapojte do 230V zásuvky a druhý koniec do USB-C vstupu Jumpstartera.

3. Nabíjanie iných USB zariadení

Zapnite Stlačením tlačidla zapnutia a podržaním na 3 sekundy. Použite originálny USB kábel ktorý bol v balení príslušného zariadenia. Zapojte ho do jedného z dvoch USB-A výstupov jumpstartera.

Pozn. Príklad iných zariadení: mobil, notebook, MP3/MP4 prehrávač, kamera a podobne

4. Režim svietenia

Zapnite Stlačením tlačidla zapnutia a podržaním na 3 sekundy, potom ďalším stlačením a dlhým podržaním zapnete LED svetlo.

Na výber 3 režimy svietenia:

- Normálny režim - prvým stlačením, súvislé biele svetlo
- SOS režim - druhým stlačením, pomaly blikajúce biele svetlo
- Stroboskop režim - tretím stlačením, rýchlo blikajúce biele svetlo

➤ Technické Parametre

Kapacita vstavanej batérie	16000mAh \approx 3.7V 59.2Wh
DC Výstup	Napätie: 12V - 16.8V Prúd: 0.5A - 5A
Štartovací Výstup	12V \approx 500A
Špičkový štartovací prúd	viac ako \geq 1000A

USB-A výstup č.1	5V~12V \approx 2A
USB-A výstup č.2	5V \approx 2.4A
USB-C vstup	5V \approx 2A
Prev. teplota pri vybíjaní	- 20°C ~ + 60°C
Prev. teplota pri nabíjaní	0°C ~ + 40°C

➤ Dôležité Poznámky

Prečítajte si pozorne nasledovné opatrenia, ešte predtým ako začnete Jumpstarter používať. Uistite sa tak, že budete vedieť produkt používať správne a bezpečne.

1. Pri štartovaní auta dodržujte bezpečnú vzdialenosť od rotujúcich častí motora, aby ste sa vyhli zraneniam.
2. Nedržte kľúč v zapalovaní v pozícii štartovania príliš dlho. Ak sa nepodarí auto naštartovať do 3 sekúnd, povoľte kľúč a skúste to znovu neskôr.
3. Ak potrebujete tento produkt použiť priebežne na štartovanie viacerých áut po sebe, dodržte interval medzi štartovaniami aspoň 1 minútu.
4. Po naštartovaní vozidla odpojte od batérie do 30sekúnd!

5. Štartovací výstup Jumpstartera môže byť použitý iba za účelom pripojenia svoriek na naštartovanie auta, nepripájajte inú záťaž, ani žiadne iné spotrebiče!
6. Neskratujte plus a mínus koncovky svoriek! Nepripájajte svorky na batériu vozidla opačne! - nemeňte polaritu za žiadnych okolností aby ste sa vyhli ohrozeniu!
7. Po naštartovaní auta Jumpstarterom, nedobíjajte Jumpstarter okamžite, ale nechajte ho v nečinnosti aspoň 30 minút kým jeho batéria nevychladne!
8. Tento produkt obsahuje vstavanú batériu, vykonajte vhodné a potrebné opatrenia proti vzniku požiaru pri jeho používaní.
9. Počas nabíjania udržiavajte okolitú teplotu od 0 do 40 st.C.
10. Nikdy neskratujte prosím plusový a mínusový kontakt štartovacieho výstupu Jumpstartera, ani Jumpstarter nenoste spolu v blízkosti kovových predmetov, ako napríklad skrutkovač, ktoré by mohli spôsobiť skrat kontaktov.
11. Skladujte mimo dosahu detí, obsluhovať môže iba dospelá a poučená osoba v súlade s týmto návodom.
12. Ak sa jumpstarter počas používania, alebo nabíjania mierne zahrieva, je to normálne a v poriadku a nie je to závada.
13. Dbajte na to, aby ste sa pri používaní Jumpstartera nachádzali v dostatočnej vzdialenosti od akéhokoľvek nebezpečného zdroja, ako napríklad horľavých splodín, plynov, vody, alebo výbušných látok a podobne.
14. Pokiaľ zariadenie nie je používané, odpojte ho prosím od pripojených zariadení, aby sa predišlo strate poklesu kapacity.
15. Pokiaľ zariadenie nie je používané počas dlhšej doby, odporúčame udržiavať nabitie vstavanej batérie na určitej úrovni a nabiť batériu aspoň raz za 3 mesiace
16. Nepoužívajte na čistenie zariadenia agresívne chemické čistiace prostriedky, ako mydlo alebo detergenty obsahujúce elastín.
17. Je zakázané zariadenie rozoberať, aby ste predišli škodám na zariadeniach a ublíženiu na zdraví.
18. Ak sa vyskytne únik tekutiny z batérie, vezmite Jumpstarter do lokálneho zberného dvora pre likvidáciu batérií a nepokúšajte sa ju znovu použiť!
19. Indikátor stavu nabitia batérie je len informačný a nie je úplne presný.
20. Všetky obrázky v tomto návode sú len ilustračné a môžu sa mierne líšiť od skutočnosti.

➤ Riešenie Problémov

Po úspešnom naštartovaní motora po niekoľkých sekundách, alebo po odpojení svoriek, motor zase zhasne.

- Toto je zvyčajne spôsobené tým, že batéria je už poškodená a treba ju vymeniť

Jumpstarter sa nedokáže nabiť

- Skontrolujte či je USB-C kábel dobre pripojený a dotlačený
- Skontrolujte či má zásuvka 230V napätie
- Skúste vymeniť USB-C kábel, alebo adaptér za iný

Zariadenie sa nedokáže z Jumpstartera nabiť

- Skontrolujte či je zariadenie k Jumpstarteru dobre pripojené USB káblom
- Skontrolujte či USB kábel nie je zlomený, použite iný USB kábel

Auto sa nedokáže naštartovať

- Skúste naštartovať auto a ak sa to nepodarí, vykonajte nasledovný postup:
- Skontrolujte či sú svorky dobre upevnené na kontaktoch autobatérie. Ak sú káble batérie znečistené, alebo korodované, očistite ich a skúste znovu.
 - Ak je pripojenie správne a dobré, môže sa stať že auto prešlo do náhradného režimu. Pri niektorých modeloch stačí ak skúste stlačiť a uvoľňovať tlačidlo štart počas asi 10 sekúnd, prestaňte pokiaľ sa motor podarí naštartovať.
 - Skontrolujte ešte raz či majú káble batérie dobrý kontakt s kontaktami batérie a či je mínusový kábel batérie dobre pripojený ku kostre vozidla.

Ak Vám hore uvedené odpovede nepomohli vyriešiť problém, kontaktujte prosím Vášho distribútora, nepokúšajte sa Jumpstarter rozobrať!